

**ALMOFADAS
ISOLANTES
(PALMILHA)**




TIE PAD Almofada Isolante - TR68 Antiga Para Dormente de Aço -----	3
TIE PAD Almofada Isolante - TR 68 Modificada para Pátio -----	3
TIE PAD Almofada Isolante - TR57 Com Reforço de Aba Para Dormente de Aço -----	4
TIE PAD Almofada Isolante UIC-60 Para Dormente de Aço -----	5
TIE PAD Almofada Isolante TR 50 Para Dormente de Aço -----	5
TIE PAD Almofada Isolante - TR 57 / TR68 Para Dormente de Aço -----	6
TIE PAD Almofada Isolante TR 57 / TR68 E-CLIP Para Dormente de Aço -----	6
TIE PAD Almofada Isolante - TR 68 Modificada Para Dormente de Aço -----	7
PAD Almofada TR 68 / TR 57 Para Dormente de Concreto -----	7
PAD Palmilha Isolante - TR 57 Para Dormente de Concreto -----	8
PAD Palmilha Isolante Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço TR 57 e TR 68 -----	8
PAD Palmilha Isolante - PEAD para Jacaré -----	9
PAD Palmilha para Dormente de madeira -----	9
PAD Palmilha TR 50 Para Dormente De Concreto Fixação D -----	10
PAD Palmilha TR 57 Dormente De Concreto (Bi Bloco) -----	10
PAD Palmilha Amortecedora TR 68 Dormente De Concreto -----	11
PAD Palmilha - TR 68 e TR 57 Para Dormente de Concreto -----	11
Isolador Frontal - Sistema Fast Clip para TR 68 e TR 57 -----	12
Isolador Lateral 8mm Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço ou Concreto -----	12
Isolador Lateral 10mm Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço ou Concreto -----	13
Calço Para Apoio De Grampo TR 45, TR 50, TR 57, TR 68 -----	13
Calço de Apoio De Grampo Sistema DEENIK -----	14
Arruela Isolante Para Fixação RN -----	14

TIE PAD Almofada Isolante TR 68 Antiga Para Dormente de Aço

Material



Poliamida 6.0 natural preto.

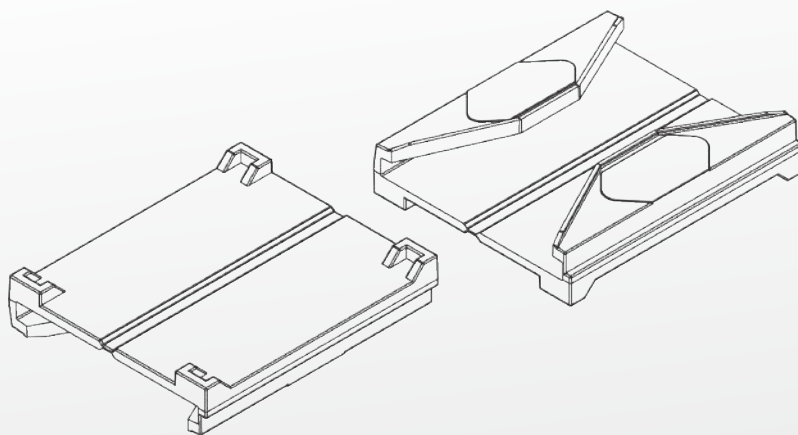

TIE PAD Almofada Isolante - TR 68 Modificada para Pátio

Material


Poliamida 6.0 natural verde.

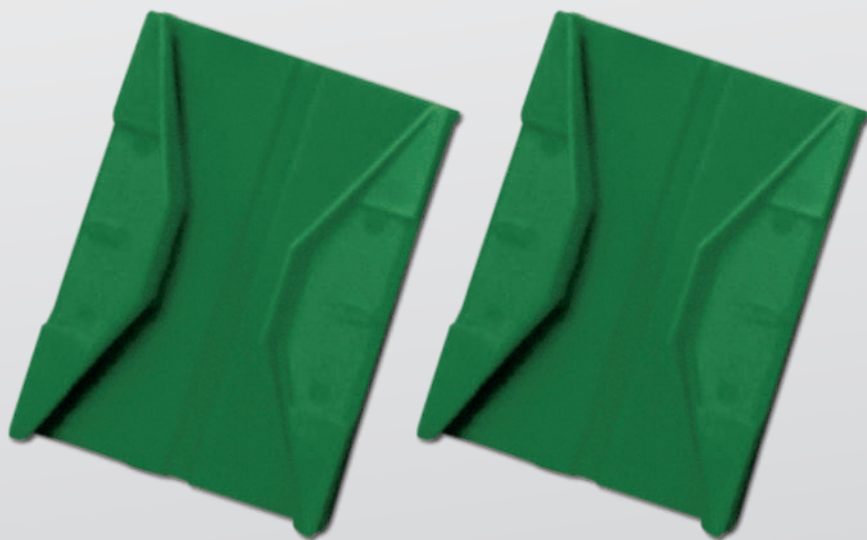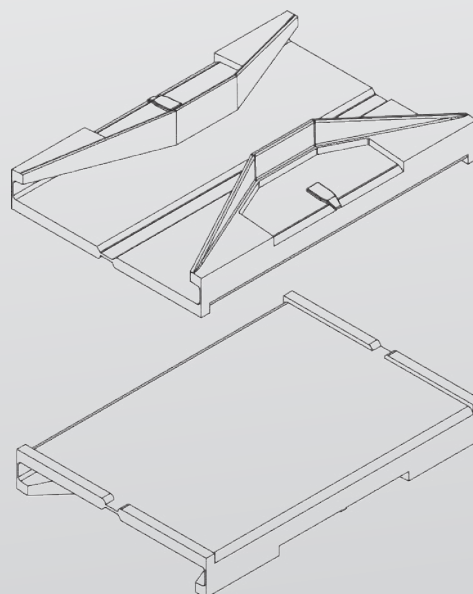

TIE PAD Almofada Isolante - TR 57 Com Reforço de Aba Para Dormente de Aço

Material



Poliamida 6.0 natural.

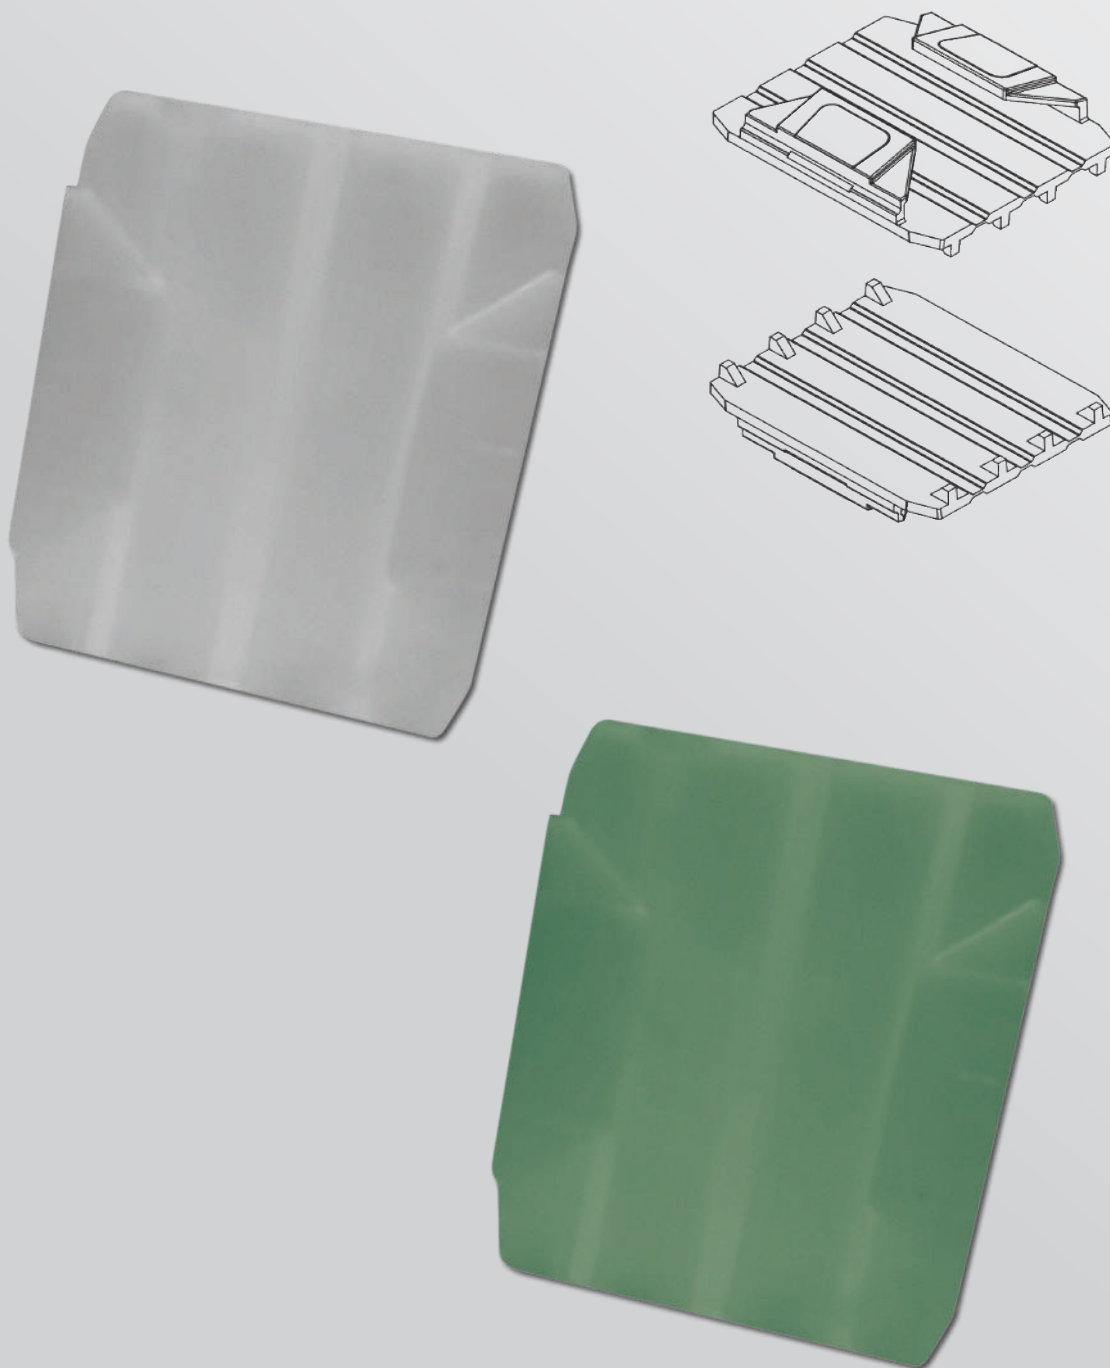

TIE PAD Almofada Isolante UIC-60 Para Dormente de Aço

Material



Poliamida 6.0 natural, preto ou verde

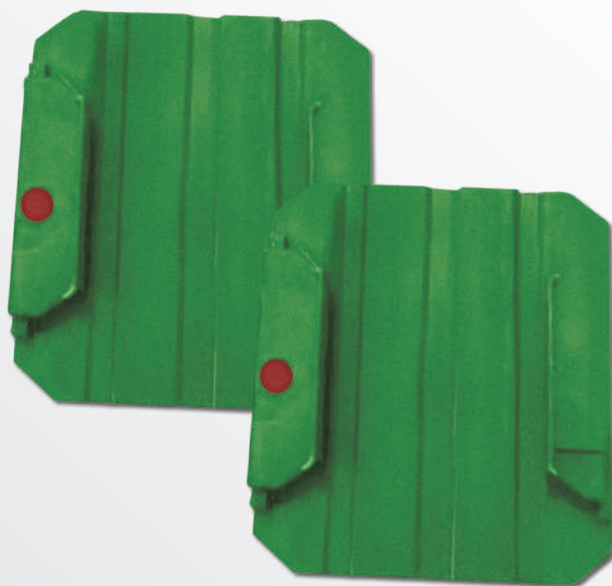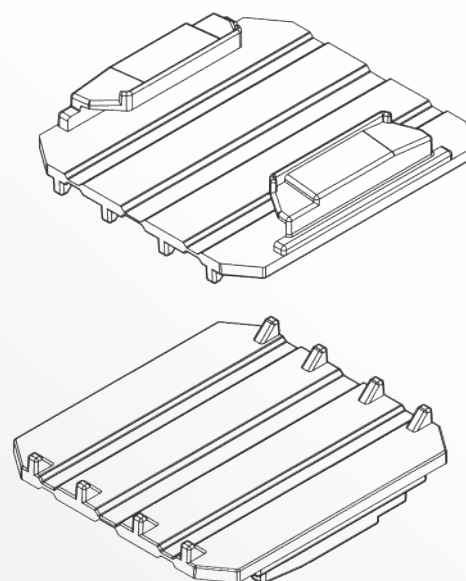

TIE PAD Almofada Isolante TR 50 Para Dormente de Aço

Material



Poliamida 6.0 Natural

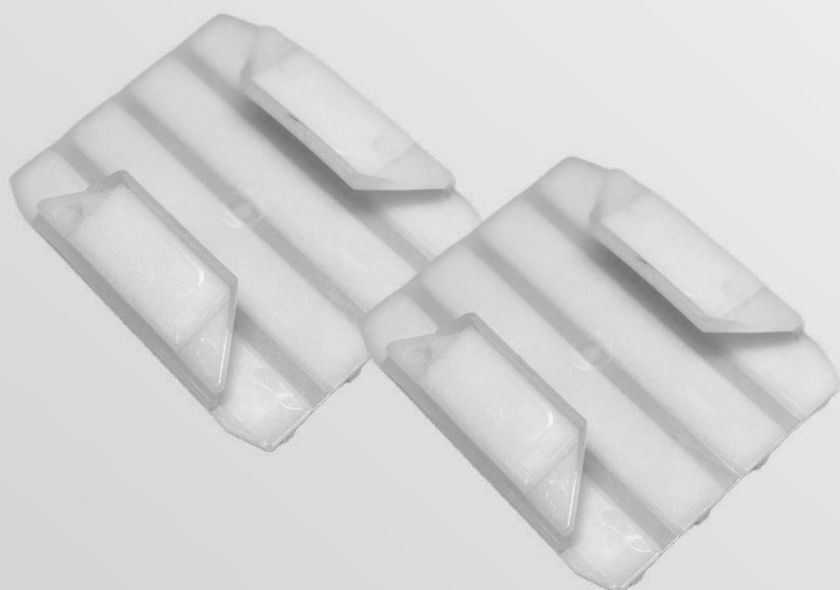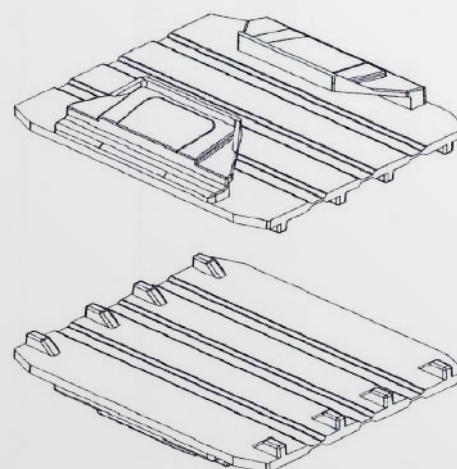

TIE PAD Almofada Isolante - TR 57 / TR 68 Para Dormente de Aço

Material



Poliamida 6.0 Natural

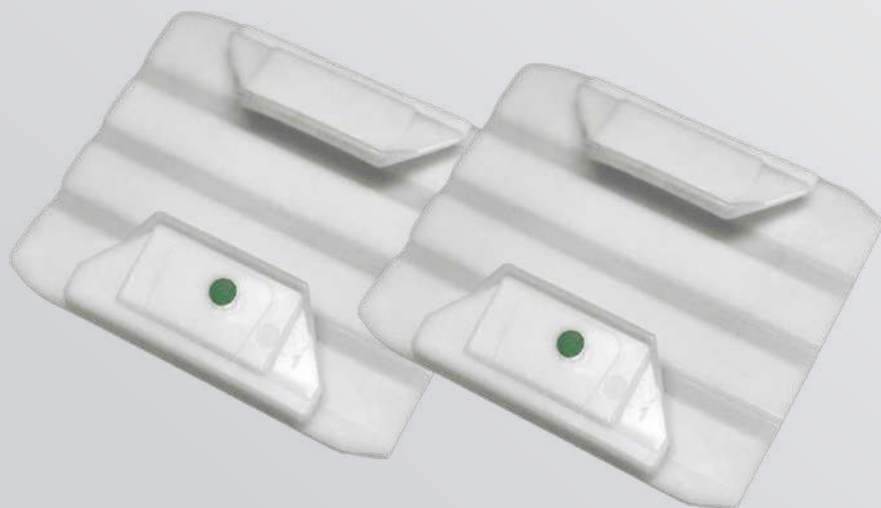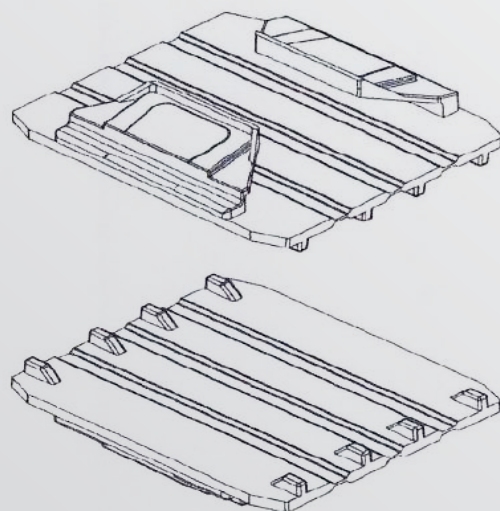

TIE PAD Almofada Isolante TR 57 / TR 68 E-CLIP Para Dormente de Aço

Material

Poliamida 6.0 Natural

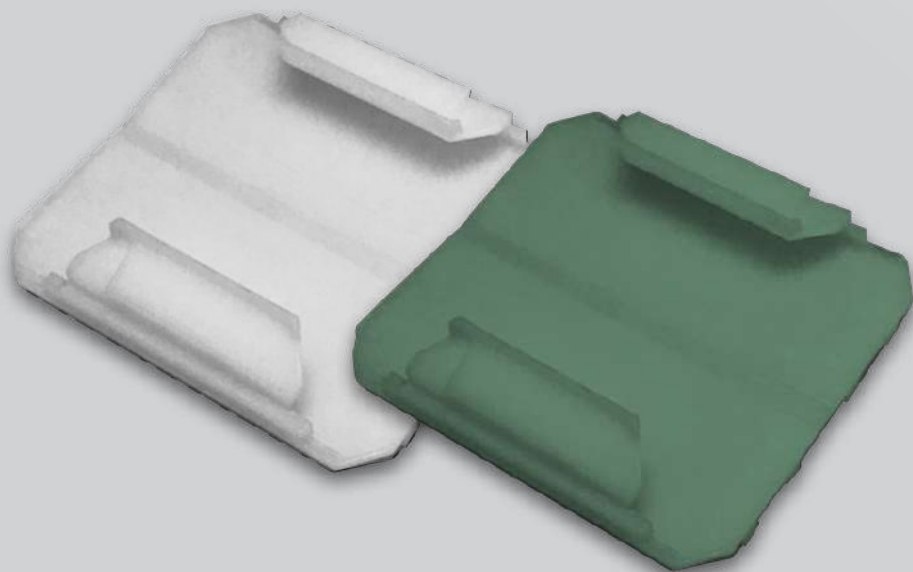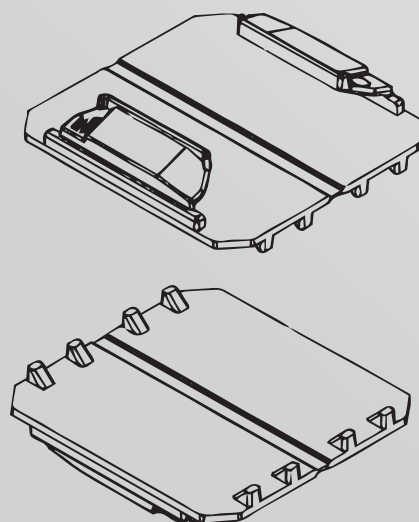


TIE PAD Almofada Isolante - TR 68 Modificada Para Dormente de Aço



Material

Poliamida 6.0

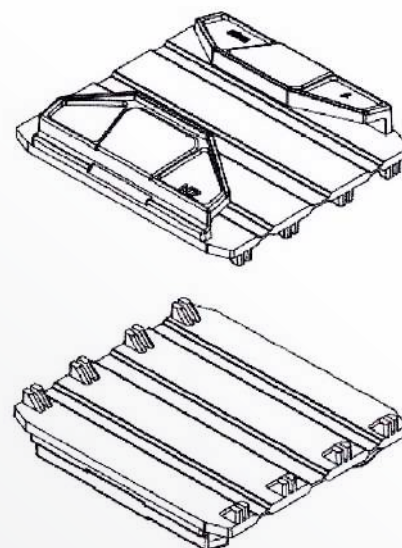


PAD Almofada TR 68 / TR 57 - Para Dormente Concreto



Material


Poliamida 6.0
Poliamida 6.6

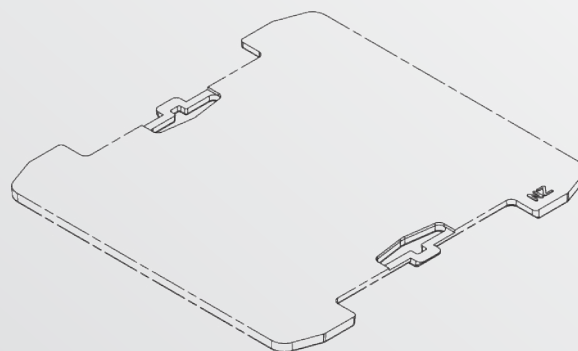

PAD Palmilha Isolante - TR 57 Para Dormente de Concreto

Material



PEAD
Poliamida 6.0

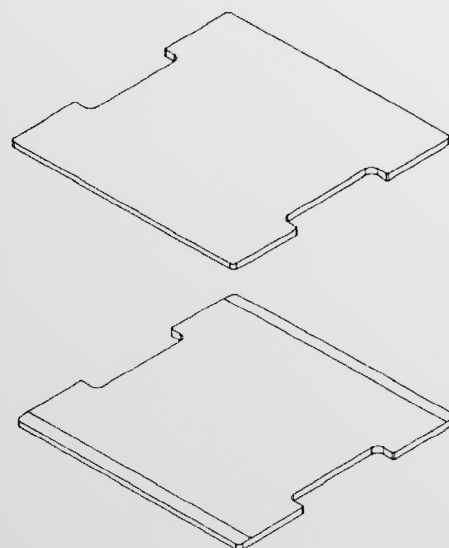

PAD Palmilha Isolante Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço TR 57 e TR 68

Material


Poliamida 6.0 Natural

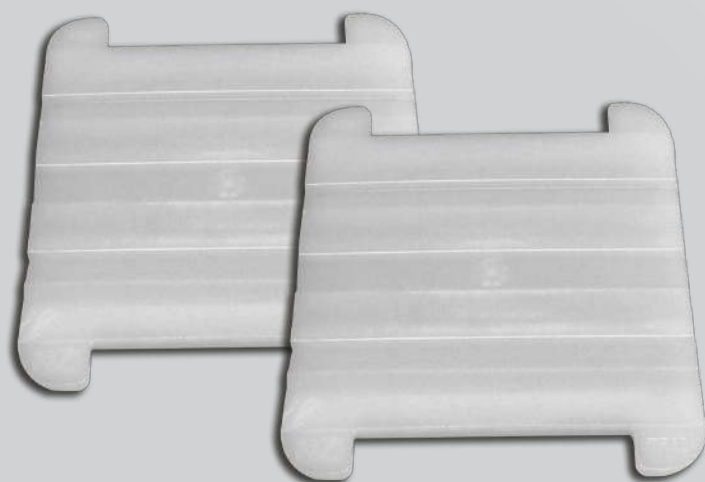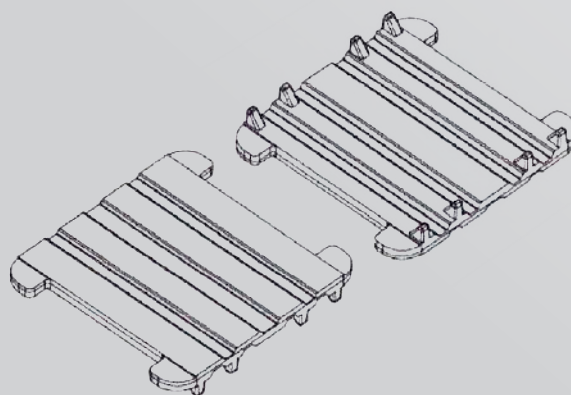

PAD Palmilha Isolante - PEAD para Jacaré

Material


Poliamida 6.0 natural, preto ou verde
Poli ster Elastom rico.

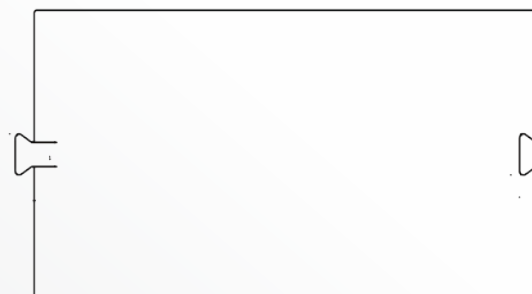

PAD Palmilha para Dormente de madeira

Material



Poliamida 6.0 natural, preto ou verde
Poli ster Elastom rico.

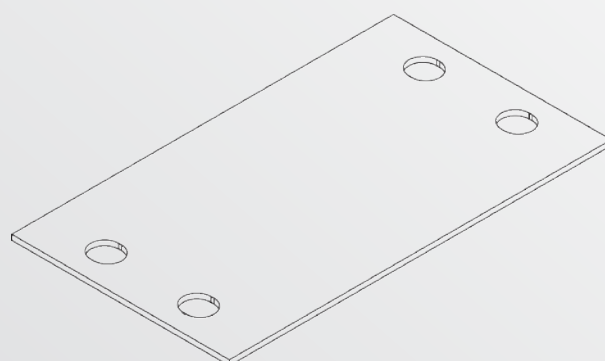

PAD Palmilha TR 50 Para Dormente De Concreto Fixação D

Material



Poliamida 6.0 Natural

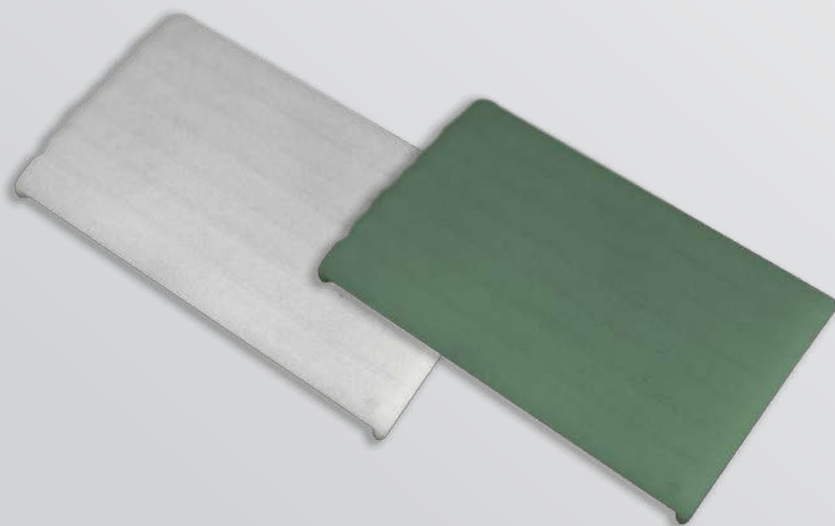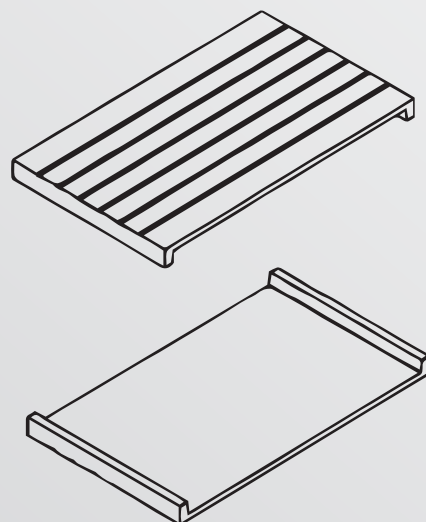


PAD Palmilha TR 57 Dormente De Concreto (Bi Bloco)

Material

PA 6,6 e / 30% FV
PA 6,0 / 30% FV

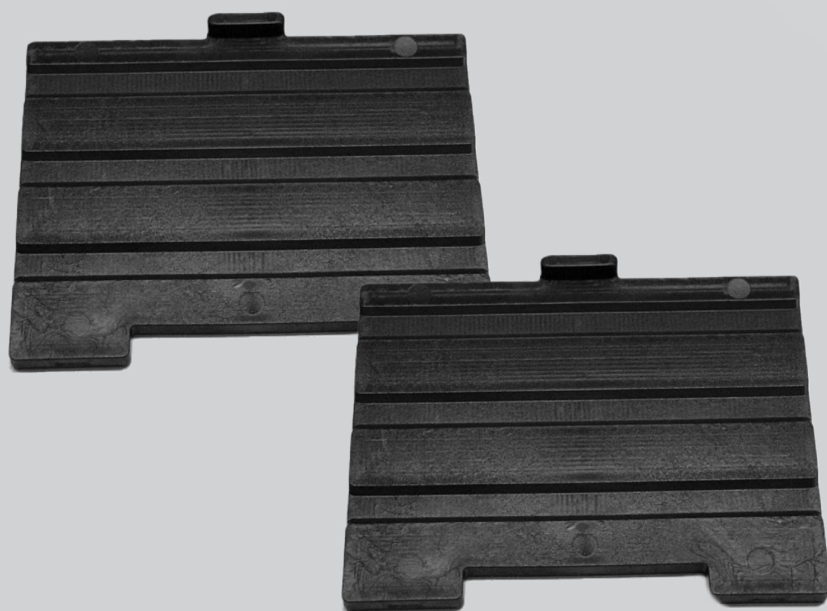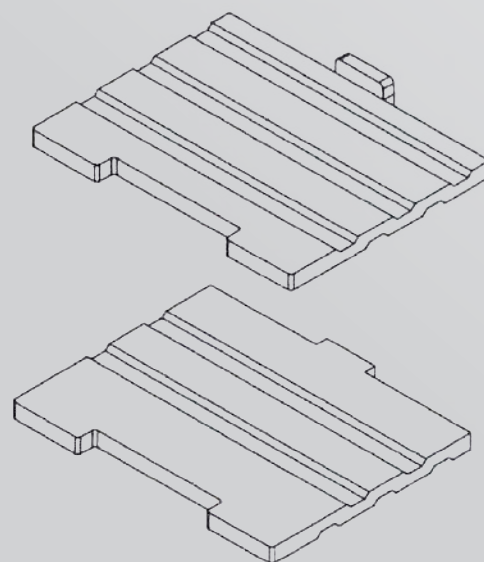


PAD Palmilha Amortecedora TR 68 Dormente De Concreto

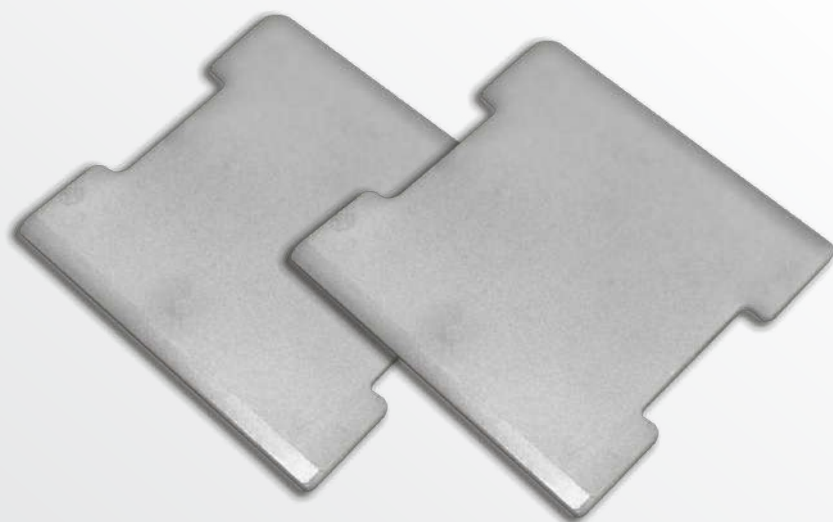


Material

PEAD
Poliamida 6.0 Natural

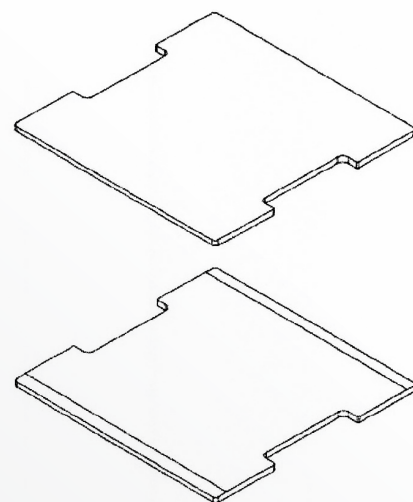


PAD Palmilha - TR 68 e TR 57 Para Dormente de Concreto

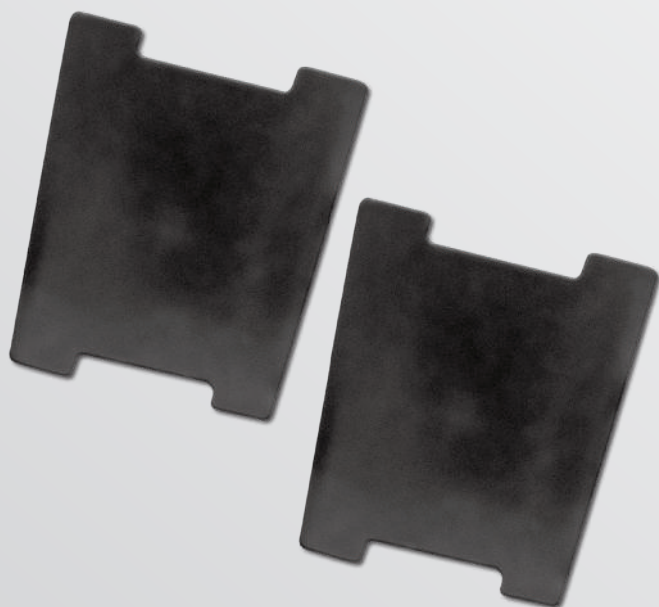


Material

PEAD
Poliamida 6.0 natural

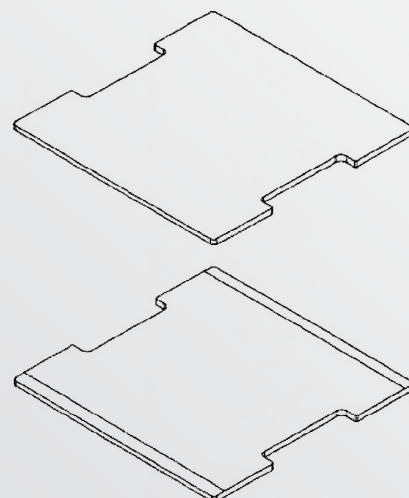


Isolador Frontal - Sistema Fast Clip para TR 68 e TR 57

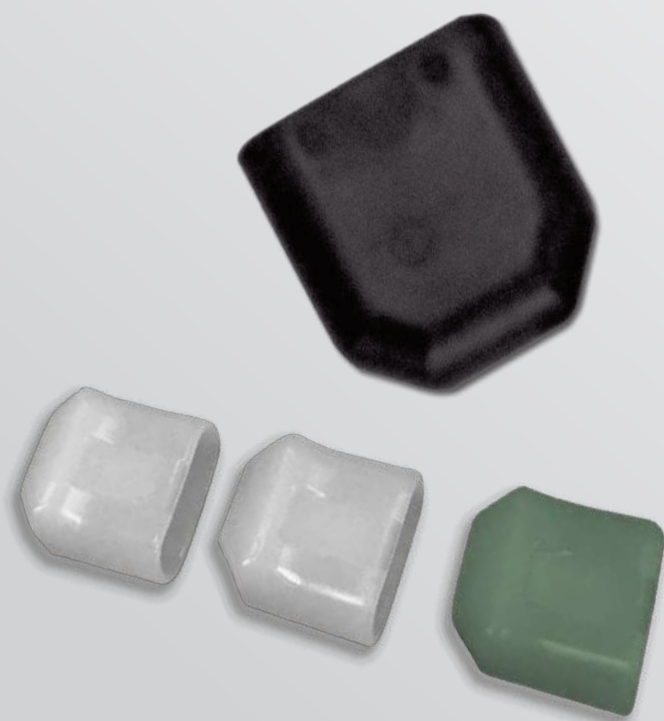


Material

Poliamida 6.0 Natural
Poliamida 6.6 / C 30% FV

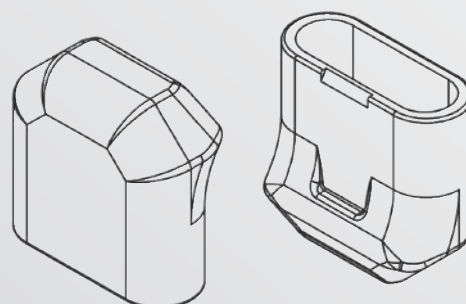


Isolador Lateral 8mm Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço ou Concreto

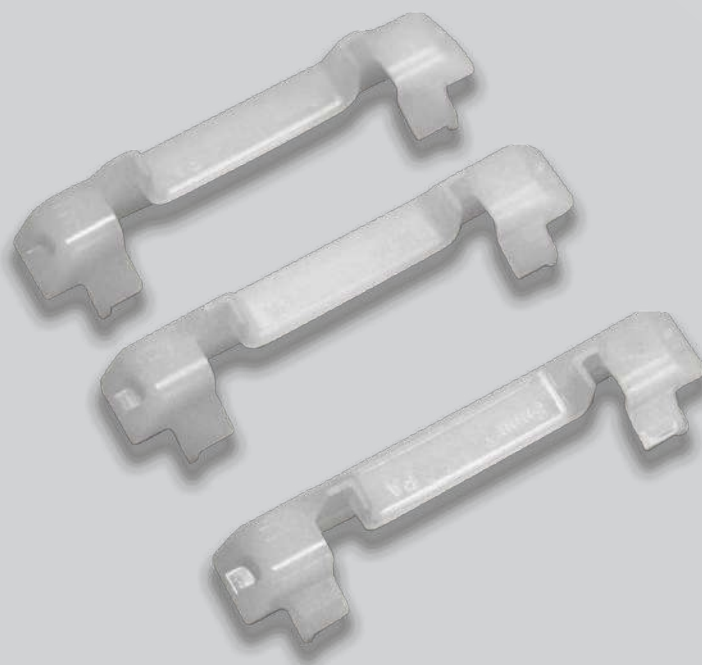

Material

Poliamida 6.0 Natural

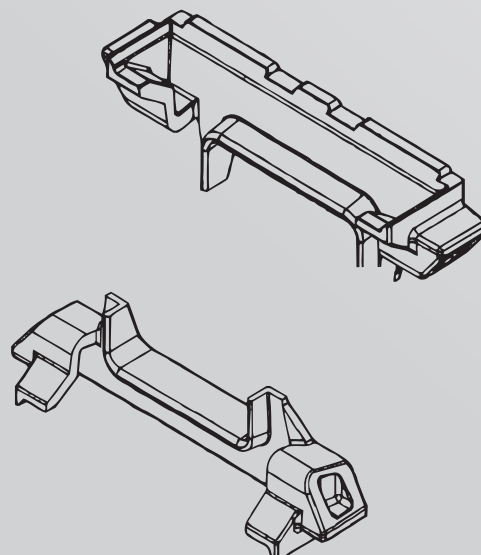


Isolador Lateral 10mm Sistema Fast-Clip Para Dormente de Aço ou Concreto



Material

Poliamida 6.0

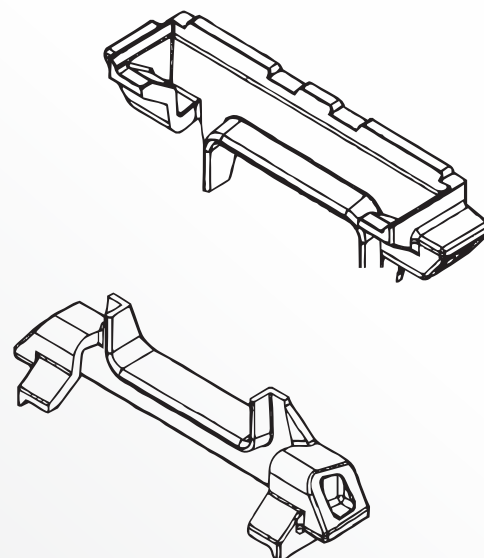


Calço Para Apoio De Grampo TR 45, TR 50, TR 57, TR 68




Material

poliamida 6.6 c/ 33% FV Preto
poliamida 6.0 c/ 30% FV Preto

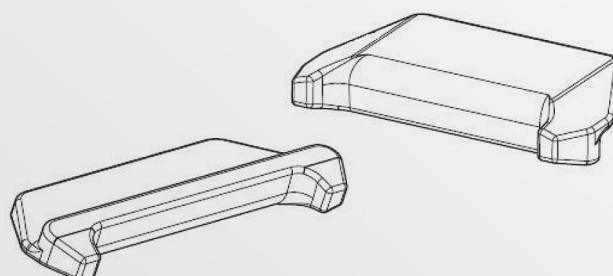


Calço de Apoio De Grampo Sistema DEENIK

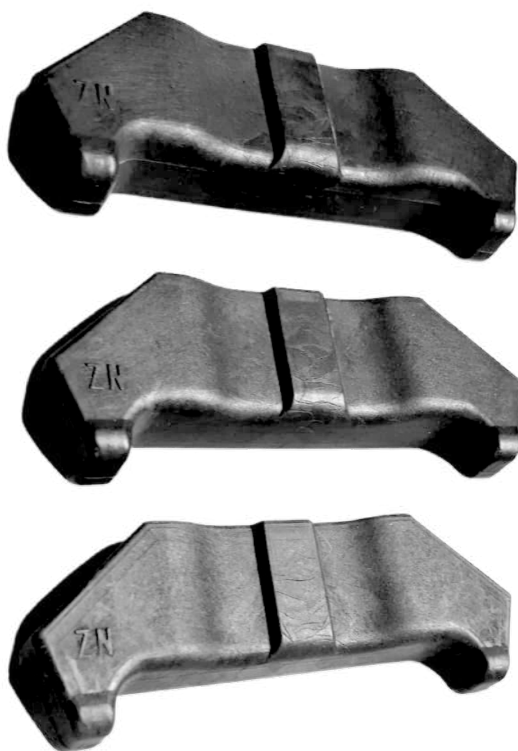

Material

Poliamida 6.6 C/ 33% FV Preto
Poliamida 6.0 C/ 30% FV Preto

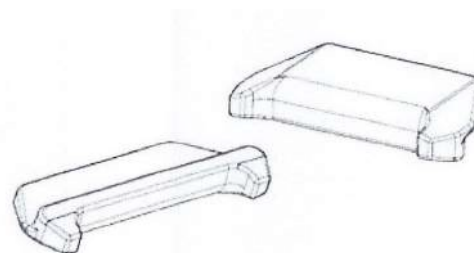


Arruela Isolante Para Fixação RN



Material

Poliamida 6.0 C/ 30% FV Preto

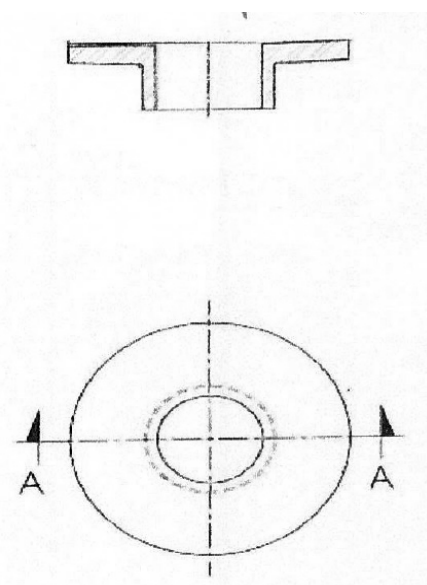



NZ PHILPOLYMER

Tel.: 55 11 4716-2131 | www.nzphil.com.br | nzphil@uol.com.br
Rua Jerônimo de Carvalho, 97 - CEP: 18140-616

SENTIDO: INTERIOR DE SÃO PAULO

Rodovia Castelo Branco BR-374

1. Entrada a direita KM 32 – Trevo Jandira / Itapevi / Aldeia da Serra
2. Seguir Placas Indicando Itapevi
3. Entrada a Direita SP-29 – em direção ao Centro de Itapevi – SP
4. Curva acentuada a esquerda – Avenida Presidente Vargas
5. Após o 3º semáforo, seguir pelo Viaduto José dos Santos Novaes, até visualizar o MC Donald's
6. Curva acentuada a direita, Rua José Bonifácio (Terminal de ônibus de Itapevi / Agência Bradesco)
7. Virar a esquerda na Rua Feres Nacif Chaluppe (Estação CPTM Itapevi Linha 8 diamante) e seguir até o fim (Delegacia)
8. Virar a direita na Praça Fioravante Belli (Rotatória da Cohab – saída para a Rod. Engenheiro Renê Benedito da Silva)
9. Seguir na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva (Placa – São João Velho a 500 metros) até o KM 50,5 – Bairro São João Velho
10. Vire a direita na rua Domingos Scoparo
11. Siga em frente até o número 286 – NZ Cooperpolymer
12. Seguir na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva por mais 2 km até o KM 52,5 – Bairro São João Novo
13. Após 3ª lombada, vire a esquerda na Rua Ernesto Fortunato (Posto Ipiranga)
14. Vire a direita na 4ª rua – Rua Jerônimo de Carvalho, 97 – NZ Philpolymer
15. Rodovia sentido São Roque – Sorocaba.



SENTIDO: INTERIOR DE SÃO PAULO

Rodovia Raposo Tavares SP-270

- 1 – Cotia
- 2 – Vargem Grande
- 3 – Ibiúna
- 4 – Pedágio Vargem Grande – São Roque a direita
- 5 – Seguir na Rodovia Raposo Tavares sentido SP
- 6 – Seguir na Rodovia Raposo Tavares sentido São Roque – Sorocaba
- 7 – No km 54, após a lombada vire a direita sentido bairro Mailasqui
- 8 – Vire a 1ª direita
- 9 – Siga em frente pela rodovia Eng. Renê Benedito da Silva sentido Itapevi (Auto Posto Mailasqui / Padaria 03 irmãos)
- 10 – Seguir pela rodovia até o KM 52,5 Bairro São João Novo
- 11 – Após 1ª lombada vire a direita na Rua Ernesto Fortunato (Posto Ipiranga)
- 12 – Vire a direita na 4ª Rua Jerônimo de Carvalho 97 – NZ Philpolymer
- 13 – Após o posto Ipiranga, siga adiante 1,5 km
- 14 – Vire à esquerda na Rua Domingos Scoparo
- 15 – Siga em frente até o número 286 – NZ Cooperpolymer
- 16 – Rodovia Renê Benedito da Silva sentido Itapevi.

NZ COOPERPOLYMER

(11) 4716-3141 | www.nzcooper.com.br | nzcooper@uol.com.br
Rua Domingos Scoparo, 286 - São João Novo - São Roque, SP
CEP: 18140-000

SENTIDO: SÃO PAULO CAPITAL

Rodovia Castelo Branco BR-374

1. Entrada a direita KM 54 – Acesso São Roque centro
2. Seguir até o final – Portal de São Roque
3. Entrada a direita SP-029 – acesso Tekama / Godivel / Taboão
4. Curva acentuada a direita – acesso a Rodovia Raposo Tavares SP – 270 sentido São Paulo
5. Após passar pela balança Rod. no Km 55 da Raposo Tavares em Mailasqui, atentar-se ao viaduto
6. Após passar pelo viaduto Vasco Barioni km 54,5, vire a direita fazendo a rotária completa para a esquerda cruzando a Raposo Tavares sentido SP, vire a direita para o bairro Mailasqui
7. Vire a 1ª direita
8. Siga pela rod. Eng. Renê Benedito da Silva sentido Itapevi (Auto Posto Mailasqui / Padaria 03 irmãos)
9. Seguir pela rodovia até o KM 52,5 Bairro São João Novo
10. Após 1ª lombada vire a direita na Rua Ernesto Fortunato (Posto Ipiranga)
11. Vire a direita na 4ª Rua Jerônimo de Carvalho 97 – NZ Philpolymer
12. Após o posto Ipiranga, siga adiante 1,5 km
13. Vire à esquerda na Rua Domingos Scoparo



SENTIDO: SÃO PAULO CAPITAL

Rodovia Raposo Tavares SP-270

1. Sorocaba
2. São Roque
3. São Paulo
4. Acesso a Rodovia Raposo Tavares (Vila Mike)
5. Seguir na Rodovia Raposo Tavares sentido SP
6. Após passar pela balança Rod. no Km55 da Raposo Tavares em Mailasqui, atentar-se ao viaduto
7. Após passar pelo viaduto Vasco Barioni km 54,5, vire a direita fazendo a rotária completa para a esquerda cruzando a Raposo Tavares sentido SP, vire a direita para o bairro Mailasqui
8. Vire a 1ª direita
9. Siga em frente pela rodovia Eng. Renê Benedito da Silva sentido Itapevi (Auto Posto Mailasqui / Padaria 03 irmãos)
10. Seguir pela rodovia até o KM 52,5 Bairro São João Novo
11. Após 1ª lombada vire a direita na Rua Ernesto Fortunato (Posto Ipiranga)
12. Vire a direita na 4ª Rua Jerônimo de Carvalho 97 – NZ Philpolymer
13. Vire à esquerda na Rua Domingos Scoparo 284 – NZ Cooperpolymer

Consulte-nos: 55 (11) **4716-9090** | (11) **4716-2131**



Rua Jerônimo de Carvalho, 97
São João Novo
São Roque - CEP: 18140-616

vendasphilinjecao@gruponz.com.br
www.nzphil.com.br